

伊勢崎市文化会館

〒372-0014 群馬県伊勢崎市昭和町3918  
TEL. 0270-23-6070  
FAX. 0270-23-6047


大ホール音響コンセント配置図

高さ8m  
100

ピアノ庫

舞台入口  
開口3m高さ4m

- ドット13(播納用)
- ドット12(播納用)
- 600
- ボタン11
- 450
- ホリゾントライト
- 400
- 引調幕5
- 300
- ボタン10
- 300
- ボタン9
- 300
- ボタン8
- 300
- ボタン7
- 450
- 正面反射板
- 300
- ボタン8
- 250
- 一文字幕5
- 500
- 天井反射板2
- 本体用
- 850
- 300
- ボタン5
- 500
- ボタン5
- 300
- ボタン4
- 250
- 一文字幕4
- 300
- ボタン5
- 225
- ボタン4
- 275
- 天井反射板2前用
- 350
- ボタン5
- 300
- 引調幕3
- 250
- 一文字幕3
- 300
- ボタン3
- 500
- 天井反射板1
- 本体用
- 850
- ボタン5
- 500
- ボタン5
- 300
- 引調幕2
- 250
- 一文字幕2
- 250
- ボタン2
- 250
- ボタン1
- 450
- 天井反射板1前用
- 600
- ボタン1
- 350
- 引調幕1
- 350
- ボタン1
- 300
- 幕2前用
- 250
- 幕1前用

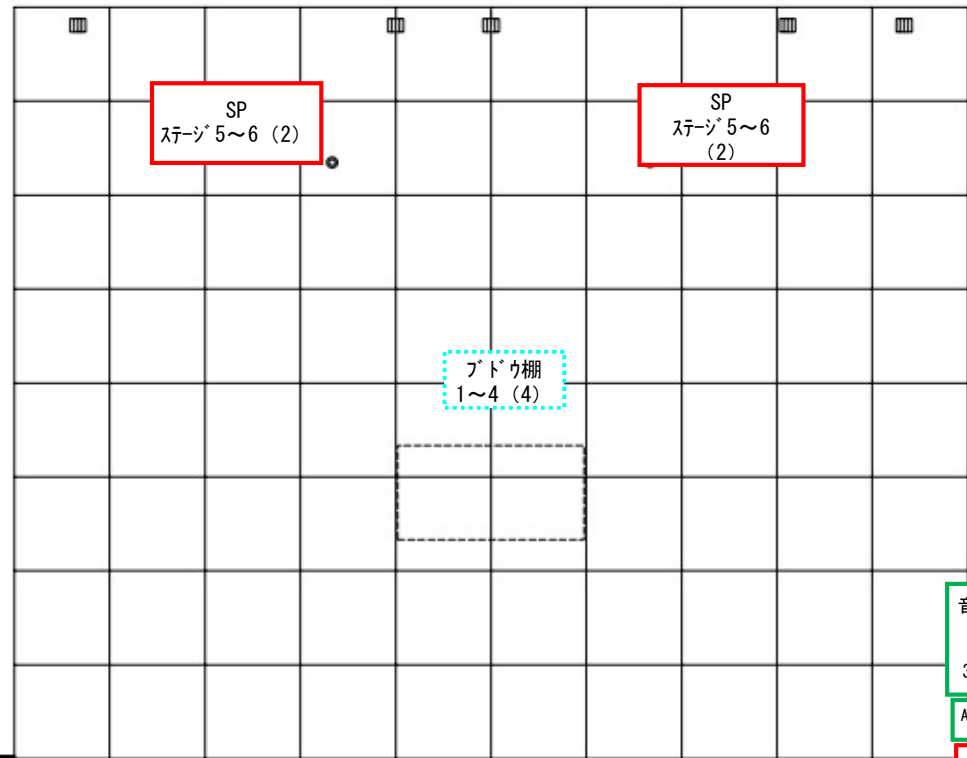

MIC  
21~24 (4)

MIC  
18~20 (3)

SP  
ステージ 3~4 (2)

マルチ24ch  
<MIC1~24>

MIC  
14~17 (4)

SP  
ステージ 1~2 (2)

MIC  
3~16.25(15)  
舞台上手コンセント盤渡り  
1~16 (16)

音響専用電源盤  
単相三線  
30A×6(C型)  
AC15A×6(平行)

SP  
A. B(2)

SP  
ステージ 5~6 (2)

SP  
ステージ 5~6 (2)

フドウ棚  
1~4 (4)

MIC  
26~29 (4)

MIC  
30~32 (3)

SP  
ステージ 3~4 (2)

マルチ24ch  
<MIC31~54>

MIC  
33~36 (4)

SP  
ステージ 1~2 (2)

音響専用電源盤  
単相三線  
30A×6(C型)  
AC15A×6(平行)

SP  
A. B(2)

舞台上手袖入出力  
パッチ盤架

カセ MIC  
49~52 (4)

客席マルチA32ch  
1~3 2

電源盤  
AC15A×4(平行)

カセ MIC  
53~56 (4)

間口 18m  
奥行 16m  
高さ 8m

カセ-SP  
1 (1)

3点MIC  
1~2 (2)

シーリングMIC  
1~4 (4)

客席10列23  
MIC  
57~58 (2)

客席30列24  
客席マルチB32ch  
1~1 6

電源盤  
AC15A×4(平行)

客席10列36  
MIC  
59~60 (2)

中継室  
1~30 (30)

伊勢崎市文化会館  
令和 2年6月18日現在